



ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS CERÂMICOS

PORCELANATO 60X60 90X90 82X82 83X83 120X120		PORCELANATO 26X106 20X120	PORCELANATO 60X120 90X180	MONOPOROSA 32X60 33X61 45X90	PISO CERÂMICO 60X60
--	--	--	--	---	--------------------------------------

REV 00

2 AMARRAR OS PALETES NO CAMINHÃO

2

Os paletes devem ser amarrados na carroceria do caminhão, utilizando a **cinta tipo catraca**, com uma **cantoneira** na parte superior (figuras 1 e 2) - exceto para os formatos 120X120 e 90X180.



Os paletes **NÃO** devem ser amarrados uns nos outros.

A amarração **NÃO** deve ser feita por correntes ou cabo de aço.

ATENÇÃO:

Para os formatos **60X60 BOLD e RET**, **NÃO** deve-se amarrar a cinta catraca na frente da peça espelho do palete (figura 3).

Para os formatos **120X120 e 90X180**, a cinta catraca deve ser **passada entre o espaço do chapéu protetor** do palete (figura 4 e 5) e **NÃO** há uso da cantoneira.

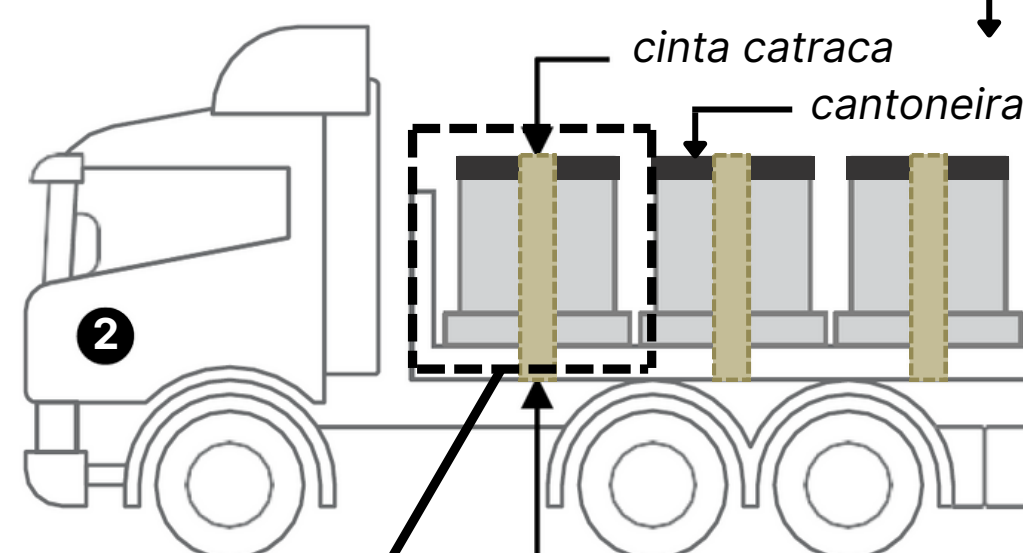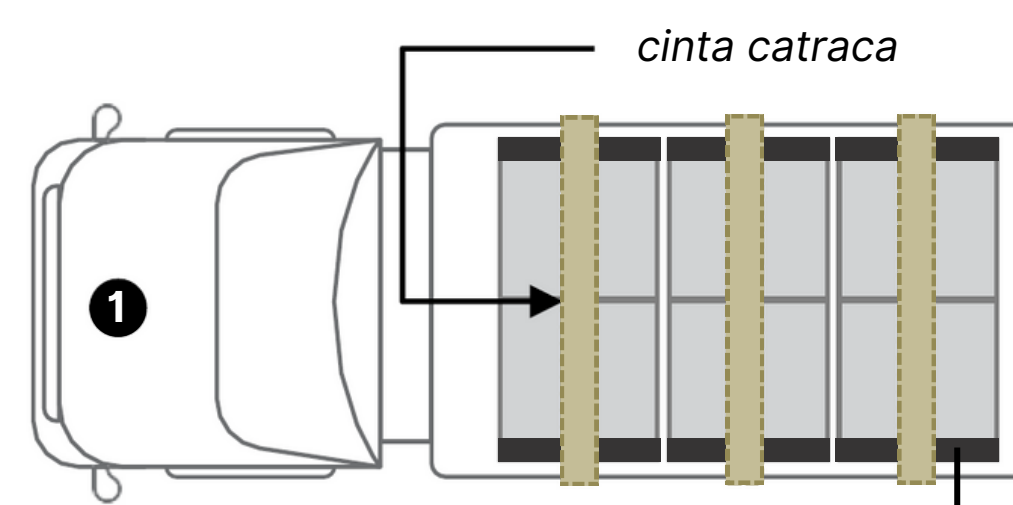

Utilizar as catracas sempre na parte de baixo da carroceria.

